



M10i Wi-Fi Setup Guide


M10i Wi-Fi Setup Guide

1. Add Device


Before you begin:

- Charge the M10i if battery is low.
- Press home button for 3 seconds to turn on the M10i.
- Download and open **Temtop** app, register and login.
- Connect your mobile phone to your preferred Wi-Fi.

- a. On the home page of **Temtop** app, click the + sign on top right to start adding the device.

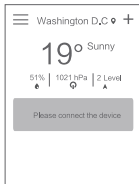

- b. Click  to scan the QR code or enter the 20-digit GUID from the device, enter your preferred device name. Then click **Next**.

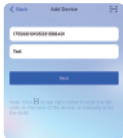

- c. Once added, a reminder window will pop up as shown below, please click **OK** to enter reminder page, read carefully, and click **Next** to enter Wi-Fi configuration page.




Note: If the window didn't pop up, please check if you have already added this device to your other account before. Otherwise, please contact us.

2. Connect Wi-Fi

M10i requires an active Wi-Fi connection to work with Temtop app for further management.

If you wish to set/change/update Wi-Fi, please refer to the following steps:

- a. If your mobile phone has already connected with Wi-Fi, please ignore this step. Or otherwise, please connect your mobile phone to your preferred Wi-Fi and prepare the Wi-Fi password for further uses.
- b. Please use a pin or stick to press and hold the calibration button for 2 seconds to enter WLAN configuration mode. The wireless icon on the screen of M10 will flash ascendingly under this mode.

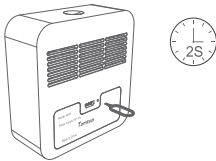

*Note: Please see **3. Network Status Instruction** for more details of the status of wireless icon.*

- c. Return to the Wi-Fi configuration page on Temtop app;
Or repeat **1. Add Device** if this page was not shown on the app.
- d. The Wi-Fi name should auto fill on the configuration page, then enter its Wi-Fi password and click **Next**.
- e. Wait until the screen of M10i shows a solid Wi-Fi icon, which means the Wi-Fi has connected successfully.
If it fails, please check if Wi-Fi you used in step **a** and **d** are the same.



3. Network Status Instruction

- Not Connected: The wireless icon 📶 will flash on the screen.
- Connected: The wireless icon 📶 become solid and display as the current signal strength.
- WLAN Configuration Mode: The wireless icon 📶 will flash ascendingly on the screen.


M10i Wi-Fi Einstellungsanleitung

1. Gerät hinzufügen


Vor dem Anfang ist es wichtig:

- Bei einem niedrigen Akkuzustand von M10i laden Sie es bitte rechtzeitig auf.
- Um das M10i einzuschalten, drücken Sie bitte die Haupttaste 2 Sekunden lang;
- Laden Sie bitte die **Temtop**-App herunter und öffnen sie. Schließen Sie bitte die Registrierung ab und loggen Sie sich an.
- Verbinden Sie bitte Ihr Handy mit bevorzugtem Wi-Fi.


a. Klicken Sie bitte auf das + in der oberen rechten Ecke der Hauptseite der **Temtop**-App, um Geräte hinzuzufügen.

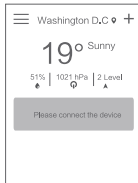

- b. Klicken Sie auf , um den QR-Code des Produkts zu scannen, oder geben Sie manuell die 20-stellige GUID und Ihren Gerätenamen ein und klicken Sie auf **Weiter (Next)**.

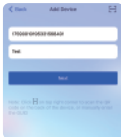

- c. Nach dem Hinzufügen kommt der unten abgebildete Linkhinweise vor. Klicken Sie bitte auf **OK**, um die Hinweisseite aufzurufen. Dann klicken Sie bitte nach sorgfältigem Lesen auf **Weiter**, um die Wi-Fi-Kopplungsseite aufzurufen.

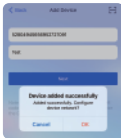


Hinweis: Wenn der Linkhinweise nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Gerät Ihrem anderen Konto hinzugefügt wird, oder wenden Sie sich einfach an uns.

2. Wi-Fi-Kopplung

Um die Temtop-App nutzen zu können, ist M10i zu einem gültigen WLAN-Netzwerk zu verbinden. Wenn Sie also Ihr Wi-Fi-Netzwerk einrichten, ändern und aktualisieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- a. Wenn Ihr Handy schon mit Wi-Fi verbunden ist, können Sie diesen Schritt ignorieren. Andernfalls verbinden Sie bitte Ihr Handy mit bevorzugtem Wi-Fi und halten Sie das Wi-Fi-Passwort zur weiteren Verwendung bereit.
- b. Halten Sie bitte dann mit der Stecknadel 2 Sekunden lang die Reset taste auf der Rückseite des Geräts, um in den WLAN-Kopplungsmodus zu wechseln. In diesem Modus blinkt der Bogen auf dem Symbol  schrittweise aufsteigend.

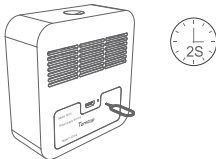

Hinweis: Die angezeigten Bedeutungen  finden Sie unter
3. Beschreibung des Netzwerkstatus.

- c. Kehren Sie anschließend zur Wi-Fi-Kopplungsseite der Temtop App zurück. (Wenn diese Seite nicht angezeigt wird, wiederholen Sie bitte **1. Schritt, um Gerät hinzuzufügen.**)
- d. Der WLAN-Name sollte automatisch auf der Kopplungsseite angezeigt werden. Geben Sie bitte das WLAN-Passwort ein und klicken Sie auf **Weiter**.
- e. Warten Sie, bis auf dem M10i-Bildschirm ein ständiges WLAN-Symbol angezeigt wird, was angibt, dass die WLAN-Verbindung schon erfolgreich hergestellt wird.
- Wenn dies gescheitert ist, überprüfen Sie bitte, ob das in den Schritten **a** und **d** verwendete WLAN konsistent ist.



3. Netzwerkstatus

- Nicht verbunden: Das Symbol  blinkt.
- Verbunden: Das Symbol  wird ständig angezeigt, dessen Bogenlinie die aktuelle Signalstärke angibt.
- Wi-Fi- Kopplungsmodus: Der Bogen auf dem Symbol  blinkt schrittweise aufsteigend.

Guía de configuración de Wi-Fi de M10i

1. Agregar dispositivo.

Antes de empezar, asegure de que:

- Recargue el M10i si la batería está baja.
- Mantenga presionado el botón principal por 2 segundos para encender M10i.
- Descargue **Temtop** app y ábrala, realice la inscripción e inicie sesión.
- Conecte su móvil a un Wi-Fi preferido.

a. Haga clic en **+** en la parte derecha superior de la página principal de **Temtop** app, para agregar el dispositivo.



b. Haga clic en  para escanear el código QR en el producto, o introduzca manualmente GUID de 20 dígitos, introduzca el nombre de su dispositivo, después, haga clic en **Siguiente (Next)**.



c. Después de agregar, saldrá una ventana que se muestra a continuación, haga clic en **OK** para entrar en la página, después de leerla con atención, haga clic en **Siguiente** para entrar en la página de configuración de Wi-Fi.




Nota: Si no sale la ventana, examine si el dispositivo ya se ha integrado en su otra cuenta, o contacte con nosotros.

2. Configurar Wi-Fi

Para usar Temtop app, M10i necesita conectarse con una red eficaz de Wi-Fi. Tome los pasos siguientes como referencia para configurar, cambiar o actualizar la red de Wi-Fi:

- a. Omita este paso si su móvil está conectado con Wi-Fi; Si no, conecte su móvil a Wi-Fi preferido y prepare bien la contraseña de Wi-Fi para la operación siguiente.
- b. Mantenga presionado el botón de reinicio al dorso del producto por 2 segundos usando la aguja que sirve para sacar la tarjeta, para entrar en el modo de configuración de WLAN. Bajo este modo, las curvas en el icono 📶 van a parpadear de forma ascendente.

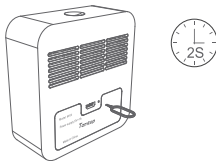

*Nota: Véase **3. Instrucciones del estado de conexión de red** para informarse del significado 📶 indicado.*

- c. Vuelva a la página de configuración de Wi-Fi en Temtop app (si esta página no se muestra, por favor, repita **1. Agregar dispositivo**).
- d. El nombre de Wi-Fi debe rellenarse automáticamente en la página de configuración, introduzca la contraseña de Wi-Fi y haga clic en **Siguiente**.
- e. Espere hasta que en la pantalla de M10i, el icono inalámbrico de Wi-Fi no parpadee, esto significa que ya se ha conectado con Wi-Fi exitosamente.
- Si falla, por favor examine si el Wi-Fi del paso **a** y el Wi-Fi del paso **d** sean iguales.



3. Instrucciones del estado de conexión de red

- Desconectado: el icono  parpadea.
- Conectado: el icono inalámbrico  deja de parpadear: cuyo número de curvas representa la intensidad de la señal actual.
- Modo de configuración de Wi-Fi: las curvas en el icono  parpadean de forma ascendente.


Guide de configuration de Wi-Fi de M10i

1. Ajouter un appareil


Avant de commencer, assurez-vous de :

- *Charger M10i en cas de faible puissance.*
- *Appuyer sur le bouton principal pendant 2 secondes pour démarrer M10i.*
- *Télécharger et activer l'application **Temtop**, s'inscrire et se connecter.*
- *Connecter votre téléphone à votre Wi-Fi préféré.*

- a. Cliquez sur **+** au coin supérieur droit sur la page d'accueil de l'application **Temtop** pour commencer à ajouter un appareil.

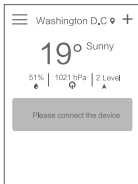

- b. Cliquez sur  pour numériser le code QR sur le produit ou entrez le GUID à 20 chiffres, entrez le nom de votre appareil préféré, puis cliquez sur **Next**.

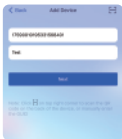

- c. Une fois l'ajout terminé, une fenêtre d'invite s'affichera comme illustré dans la figure suivante, cliquez sur **OK** pour entrer à la page d'invite, et après l'avoir lue attentivement, cliquez sur **Next** pour entrer à la page de configuration de Wi-Fi.




Remarque : si aucune fenêtre ne s'affiche, vérifiez si l'appareil a été ajouté à votre autre compte, ou contactez-nous.

2. Configurer le Wi-Fi

Pour utiliser l'application Temtop, M10i doit être connecté à un réseau Wi-Fi valide. De ce fait, si vous souhaitez configurer, modifier et mettre à jour votre réseau Wi-Fi, procédez comme suit :


- a. Ignorez cette étape si votre téléphone a été connecté au Wi-Fi. Sinon, connectez votre téléphone au Wi-Fi préféré et préparez le mot de passe de Wi-Fi pour l'utilisation ultérieure.
- b. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du produit pendant plus de 2 secondes à l'aide d'une broche d'éjection pour accéder au mode de configuration de WLAN ;

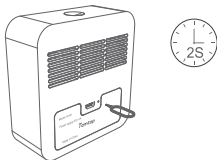

Remarque : la signification indiquée de  est décrite dans 3. Description sur l'état du réseau .

- c. Retournez à la page de configuration de Wi-Fi sur l'application Temtop (si cette page ne s'affiche pas, répétez l'étape **1. Ajouter un appareil**).
- d. Le nom de Wi-Fi doit être automatiquement rempli à la page de configuration, entez le mot de passe de Wi-Fi et cliquez sur **Next**.
- e. Attendez jusqu'à ce que l'écran de M10i affiche une icône Wi-Fi solide, ce qui signifie que la connexion au Wi-Fi a été réalisée avec succès.

En cas d'échec, vérifiez si le Wi-Fi utilisé aux étapes **a** et **d** est identique.

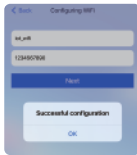

3. Description sur l'état du réseau

- Non connecté: l'icône  clignote.
- Connecté: l'icône  s'affiche en état solide; le nombre d'arcs représente l'intensité du signal actuel.
- Mode de configuration de Wi-Fi: l'arc sur l'icône  clignote en s'augmentant progressivement.


Istruzioni di impostazione Wi-Fi di M10i

1. Aggiungere dispositivi


Prima di iniziare, assicurare che:

- Se il livello di batteria di M10i è troppo basso, ricaricarlo.
- Premere il pulsante principale per 2 secondi per accendere M10i.
- Scaricare e aprire l'APP **Temtop**, completare la registrazione e accedere.
- Collegare il cellulare al Wi-Fi.

- a. Cliccare il segno **+** in alto a destra nella pagina principale dell'APP **Temtop** per iniziare ad aggiungere dispositivi.

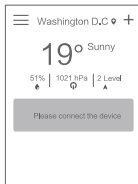

- b. Cliccare  per leggere il codice QR sul prodotto, oppure inserire manualmente il GUID di 20 cifre, inserire il nome del dispositivo, poi cliccare **Avanti (Next)**.

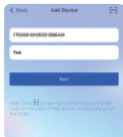

- c. Una volta aggiunto il dispositivo, verrà visualizzata una finestra di notifica nell'APP come mostrato dalla figura in basso; cliccare **OK** per entrare nella pagina di notifica. Dopo aver letto con attenzione, cliccare **Avanti** per entrare nella pagina di configurazione Wi-Fi.




Attenzione: se la finestra non compare, controllare se il dispositivo è stato aggiunto sotto altri account, oppure contattaci.

2. Configurare Wi-Fi

Per utilizzare l'APP Temtop, M10i deve essere collegato a una rete Wi-Fi funzionante. Se vuoi impostare, modificare, o aggiornare la rete Wi-Fi, consulta i seguenti passi:

- a. Se il cellulare è già collegato al Wi-Fi, ignora questo passo. Altrimenti, collegare il cellulare alla Wi-Fi preferito e tenere pronta la password della Wi-Fi per l'uso nel passo successivo.
- b. Con un oggetto appuntito, premere il pulsante di reset sul retro del prodotto per 2 secondi per entrare nella modalità di configurazione WLAN. Sotto questa modalità, 📶 l'arco sull'icona lampeggerà in modo incrementale.

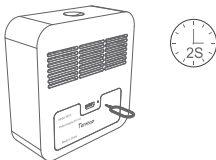

*Attenzione: sui significati visualizzati da 📶 , consultare **3. Illustrazione degli stati di collegamento alla rete.***

- c. Tornare alla pagina di configurazione Wi-Fi di Temtop app (se questa pagina non viene visualizzata, ripetere il passo M10i).
 - d. Il campo del nome della Wi-Fi dovrebbe riempirsi in modo automatico nella pagina di configurazione, inserire la password della Wi-Fi e cliccare **Avanti**.
 - e. Aspettare fino a quando sullo schermo di M10i verrà visualizzata l'icona stabile di Wi-Fi, il che significa che il collegamento a Wi-Fi è riuscito.
- In caso di fallimento, controllare se la Wi-Fi utilizzata nel passo **a** e nel passo **d** sono corrispondenti.



3. Illustrazione degli stati di collegamento alla rete

- Non collegato:  Icona lampeggia.
- Collegato:  Icona visualizzata è stabile; il numero degli archi indicano la potenza dei segnali attuali.
- Modalità di configurazione Wi-Fi:  Gli archi sull'icona lampeggiano in modo incrementale.



Get the Temtop App

Please search Temtop on App Store or Google Play,
Or simply scan the QR code below to download the app:



iOS App



Android App

